


Mode d'emploi pour les couteaux de sécurité avec rétraction automatique de la lame.

MARTOR-Profi25



Utilisation:

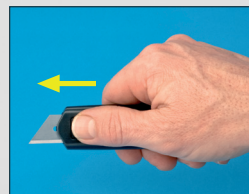

Faire sortir la lame en poussant le curseur dans le sens de la flèche.



Amorcer la coupe du produit (par exemple un carton).



ATTENTION! Oter le pouce du curseur puis couper.



Ne pas maintenir le curseur après l'amorce de la coupe.




Un ressort rétracte automatiquement la lame dans le manche, dès que le tranchant n'est plus en contact avec le produit.

MARTOR-Multiset



Changement de lame:

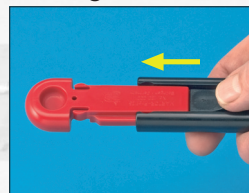


Pousser le curseur avec le support vers l'arrière. Ne pas tirer le support tout en maintenant le curseur.




Attention ! Maintenir le rabat du porte-lame avec l'index afin d'empêcher la chute de la lame.



Bien repositionner la lame nouvelle ou retournée dans ses ergots.

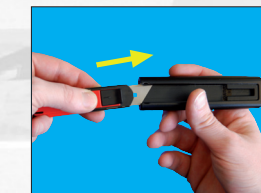

Remettre le support en place dans le sens de la flèche. ATTENTION: Ne pas maintenir l'endroit où sort la lame lors de son insertion!

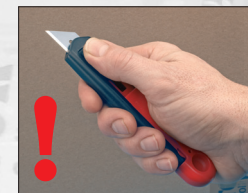

Vérifier au moyen du curseur que le retrait de la lame fonctionne toujours parfaitement.

Pour les gauchers, il suffit de tourner la lame de 180°!



Afin de garantir le bon fonctionnement de la rétraction automatique de la lame, il est nécessaire de nettoyer régulièrement le couteau de sécurité.



Réglage de la profondeur de coupe:

1. Desserrer la vis
2. Ajuster le débord de lame souhaité à l'aide du curseur
3. Maintenir le curseur et
4. Resserrer la vis à sa butée arrière.

ATTENTION!
Ne pas desserrer la vis de plus d'un tour.



Lames usagées:

Ne jetez pas vos lames usagées dans les papiers à papiers. Risque de blessures!

Attention - Risque de blessures!



Attention: Ne jamais tenir le curseur pendant l'ouver



MARTOR SAFEBOX No. 108000 Utilisez le MARTOR-SafeBox n° 108000 pour collecter les lames usées d'une longueur maximale de 62 mm. Pour vider le SafeBox, faites pivoter la coque extérieure de 180° vers l'arrière.



Le couvercle transparent ainsi dégagé, peut être ouvert et le contenu déversé, par exemple dans le container MARTOR n°9810. Le support mural complète parfaitement le Conteneur.

MARTOR
Solingen

N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

T.: +49 212 25805-0
F.: +49 212 25805-55
E.: info@martor.de

Retrouvez-nous également sous www.martor.fr